


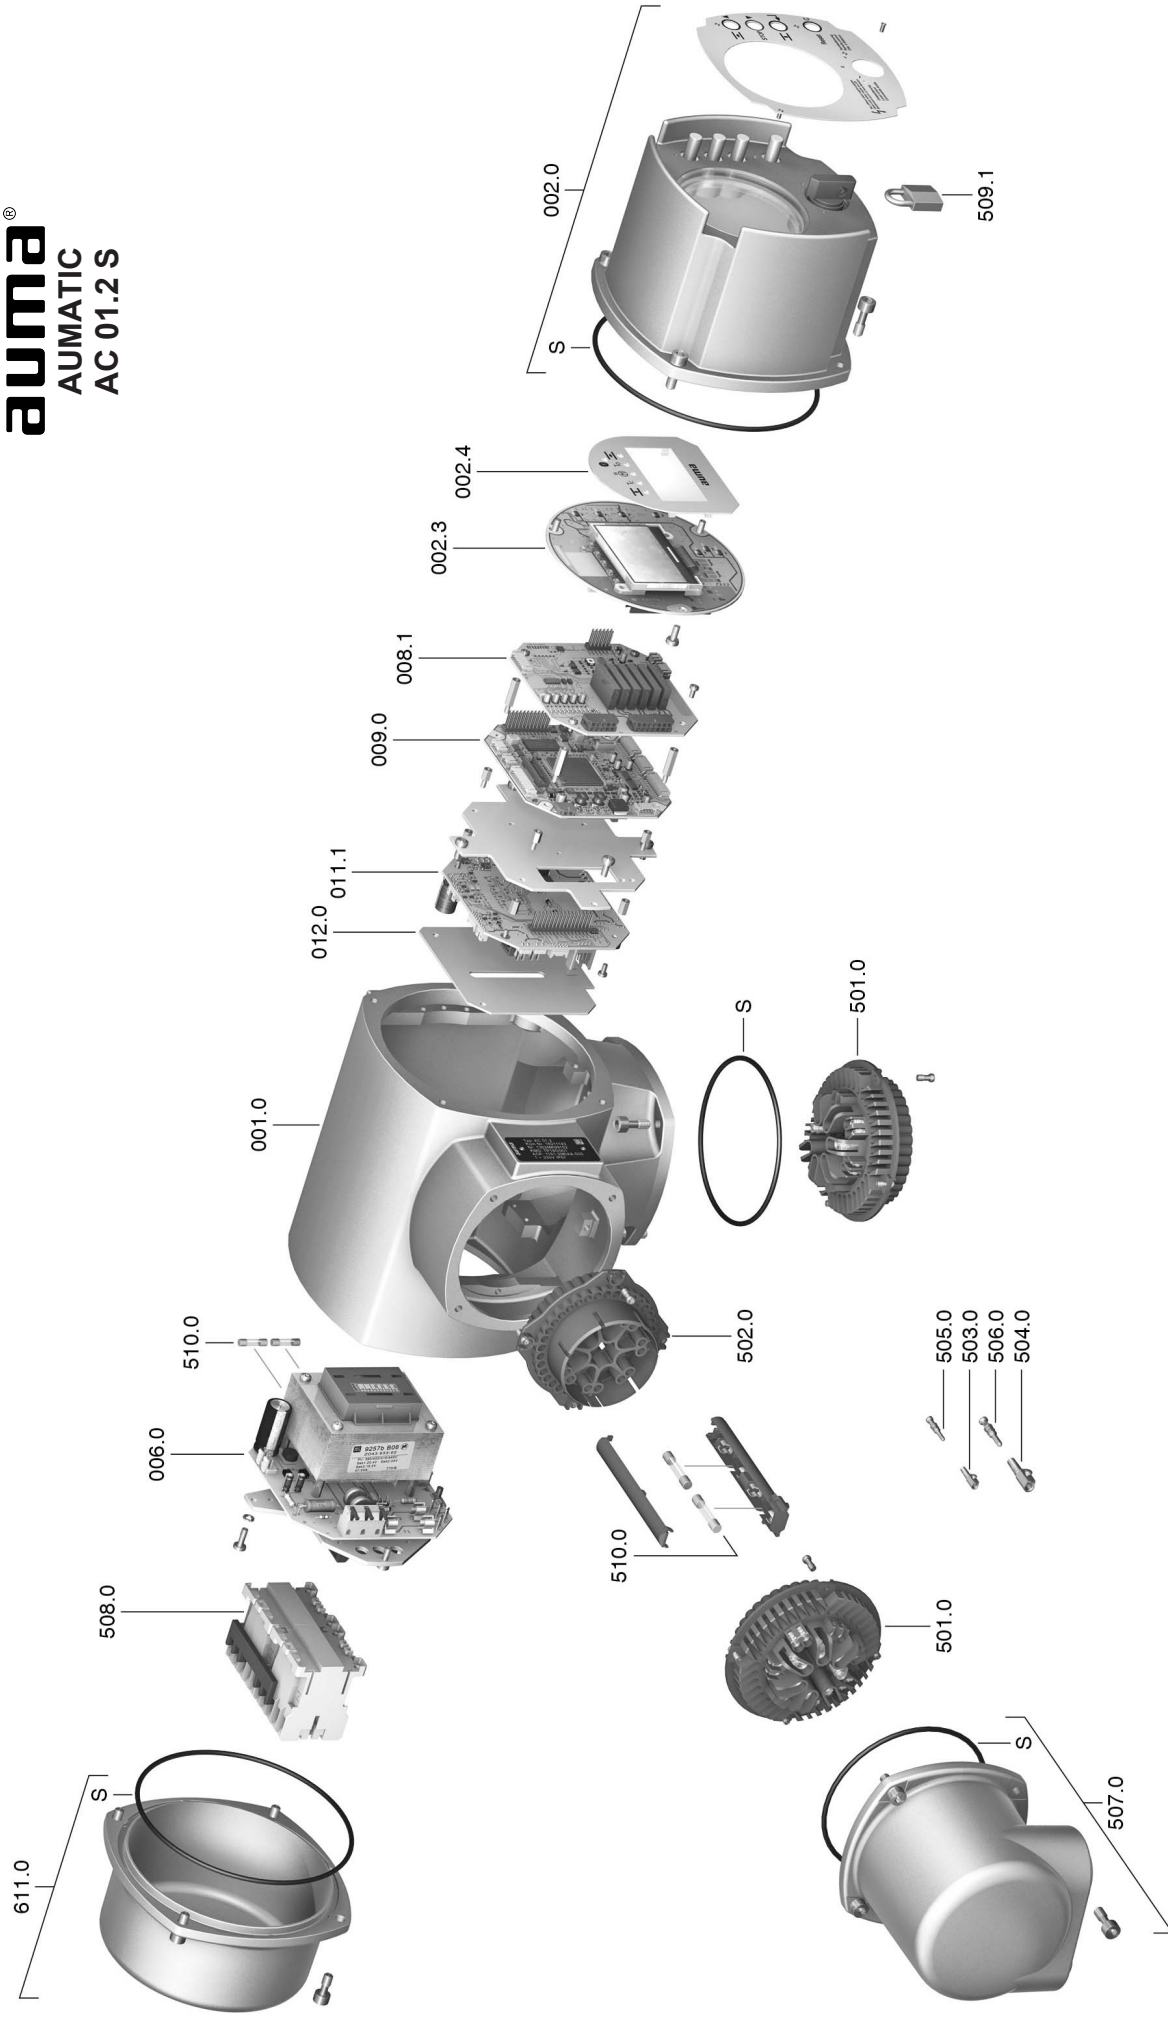

Ersatzteilliste AUMATIC

Bei jeder Ersatzteilbestellung bitten wir, uns den Gerätetyp und unsere Auftragsnummer zu nennen (siehe Typenschild). Es dürfen nur original AUMA Ersatzteile verwendet werden. Die Verwendung anderer Teile führt zum Erlöschen der Garantie sowie zum Ausschluss von Haftungsansprüchen. Die Darstellung der Ersatzteile kann von der Lieferung abweichen.

Ref. Nr.	Benennung
001.0	Gehäuse
002.0	Ortssteuerstelle
002.3	Ortssteuerstelleplatine
002.4	Displayblende
006.0	Netzteil
008.1	I/O Platine
009.0	Logikplatine
011.1	Relaisplatine
012.0	Optionsplatine
501.0	Buchsenteil (komplett bestückt)
502.0	Stiftteil ohne Stiftkontakte
503.0	Buchsenkontakt für Steuerung
504.0	Buchsenkontakt für Motor
505.0	Stiftkontakt für Steuerung
506.0	Stiftkontakt für Motor
507.0	Deckel für Elektroanschluss
508.0	Leistungsteil
509.1	Bügelschloss
510.0	Sicherungssatz
611.0	Deckel
S	Dichtungssatz