


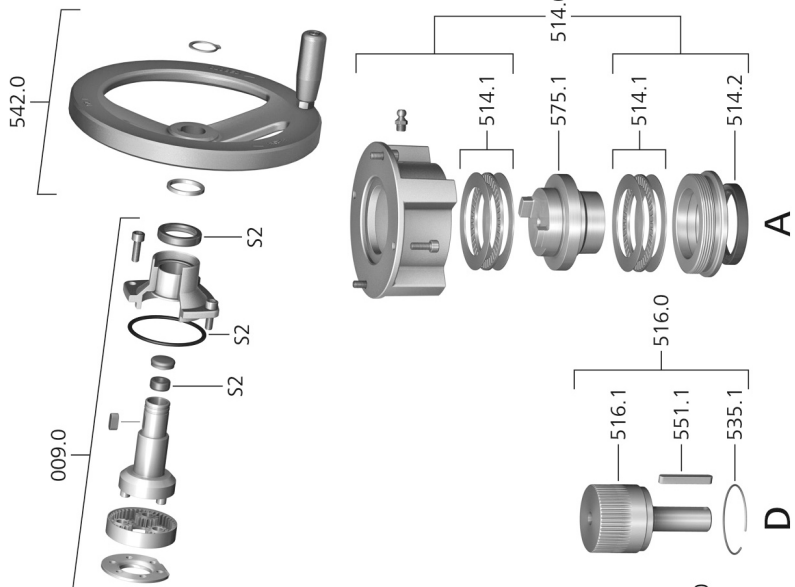

Bei jeder Ersatzteilbestellung bitten wir, uns den Gerätetyp und unsere Auftragsnummer zu nennen (siehe Typenschild). Es dürfen nur original AUMA Ersatzteile verwendet werden. Die Verwendung anderer Teile führt zum Erlöschen der Garantie sowie zum Ausschluss von Haftungsansprüchen. Die Darstellung der Ersatzteile kann von der Lieferung abweichen.

Ref. Nr.	Benennung	Ref. Nr.	Benennung
001.0	Gehäuse	549.0	Anschlussformen (B/B1/B2/B3/B4/C/E)
002.0	Lagerflansch	549.1	Abtriebshülse (B/B1/B2/B3/B4/C/E)
003.0	Hohlwelle	551.1	Passfeder
005.0	Antriebswelle	553.0	Mechanische Stellungsanzeige
005.1	Motorkupplung	554.0	Buchsenteil Motorsteckverbinder mit Kabelbaum
005.3	Handkupplung	556.0	Potentiometer als Stellungsgeber
006.0	Schneckenrad	556.1	Potentiometer ohne Rutschkupplung
009.0	Handgetriebe	557.0	Heizung
017.0	Abgreifhebel	558.0	Blinkschalter mit Stiftkontakten (ohne Impulsscheibe und Isolierplatte)
018.0	Zahnsegment		
019.0	Kronrad	559.0-1	Elektromechanische Steuereinheit mit Schaltern, inkl. Messköpfen für Drehmomentschaltung
022.0	Kupplung II für Drehmomentschaltung	559.0-2	Elektronische Steuereinheit mit magnetischem Weg- und Drehmomentgeber (MWG)
023.0	Abtriebsrad Wegschaltung	560.0-1	Schalterpaket für Richtung AUF
024.0	Antriebsrad Wegschaltung	560.0-2	Schalterpaket für Richtung ZU
025.0	Sicherungsblech	560.1	Schalter für Weg/Drehmoment
058.0	Kabelstrang für Schutzleiter	560.2-1	Schalterkassette für Richtung AUF
070.0	Motor (nur bei V... Motoren inkl. Ref. Nr. 079.0)	560.2-2	Schalterkassette für Richtung ZU
079.0	Planetengetriebe Motorseite (nur bei V... Motoren)	566.0	Stellungsgeber RWG
155.0	Untersetzungsgetriebe	566.1	Potentiometer für RWG ohne Rutschkupplung
500.0	Deckel	566.2	Stellungsgeberplatine für RWG
501.0	Buchsenteil (komplett bestückt)	566.3	Kabelsatz für RWG
502.0	Stiftteil ohne Stiftkontakte	567.1	Rutschkupplung für Potentiometer
503.0	Buchsenkontakt für Steuerung	568.1	Spindelschutzrohr (ohne Schutzkappe)
504.0	Buchsenkontakt für Motor	568.2	Schutzkappe für Spindelschutzrohr
505.0	Stiftkontakt für Steuerung	568.3	V-Seal
506.0	Stiftkontakt für Motor	568.4	Gewindemuffe
507.0	Deckel für Elektroanschluss	575.1	Gewindebuchse Anschlussform A
511.0	Gewindestopfen	583.0	Motorkupplung motorseitig
514.0	Anschlussform A (ohne Gewindebuchse)	583.1	Stift für Motorkupplung
514.1	Axial-Nadellager	584.0	Haltefeder für Motorkupplung
514.2	Wellendichtring Anschlussform A	614.0	Stellungsgeber EWG
516.0	Anschlussform D	627.0	Deckel MWG 05.3
516.1	Abtriebswelle D	S1	Dichtungssatz, klein
535.1	Sprengring	S2	Dichtungssatz, groß
539.0	Verschlusschraube		
542.0	Handrad mit Ballengriff		